
Note: If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified

1. Frost watch

- 2. Comfort control
- 3. Timer settings
- 4. Power indicator light
- 5. Timer control
- 6. Cool-touch rear handle
- 7. On/Fan/Heat button 8. Cool-touch housing 9. Remote control sensor
- (BDHF551 model only
- 10. Front/back grilles
- 11. Base
- 12. Tip-over switch (under unit) 13. Oscillate control
- (BDHF501 model only) † 14. Remote control (BDHF551 model only)
- (Part# SUA-001-F550) Consumer replaceable

- 1. Detección de escarcha
 - 2. Control de temperatura
 - 3. Deteccións del minutero
 - confortable
 - 4. Luz indicadora de funcionamiento
 - 5. Control del minutero 6. Mango trasero fresco al tacto
 - 7. Botón de encendido/ ventilador/calor
 - 8. Alojamiento fresco al tacto 9. Sensor del control remoto
 - modelo BDHF551 solamente)
- 10. Parrillas delantera y trasera
- 11. Soportes fijos
- 12. Interruptor de inclinación (debajo del aparato)
- 13. Control de oscilación (modelo BDHF501 solamente)
- †14. Control remoto modelo BDCH551 solamente)
- † Reemplazable por el consumido
- (Part# SUA-001-F550)
- 1. Surveillance gel
- 2. Commande confort 3. Surveillances minuterie
- 4. Témoin lumineux
- 5. Commande minuterie 6. Poignée arrière cool-touch
- 7. Bouton marche/ventilador/ température
- 8. Boîtier cool-touch
- 9. Capteur télécommande (Modèle BDHF551 uniquement
- 10. Grilles devant/arrière
- 11. Pieds stables
- 12. Interrupteur en cas de renversement : (sous l'appareil)
- 13. Commande oscillation (Modèle BDHF501 uniquement
- †14. Télécommande (Modèle BDCH551 uniquement
- (Part# SUA-001-F550) † Remplaçable par le consommateur

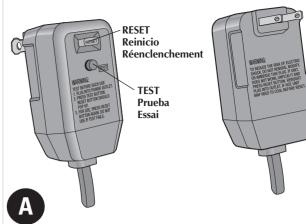

To restore power, you MUST press the RESET button on the line cord protection safety device to reactivate the circuit

Para restaurar la potencia, uno debe presionar el botón de reinicio (RESET) del dispositivo de protección del cable a fin de reactivar el circuito.

Il faut appuyer sur le bouton de remise à zéro (RESET) sur le dispositif de sécurité line cord protection pour remettre le

Nota: Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo.

Como usar

Este aparato es solamente para uso doméstico.

El sistema de seguridad avanzado Advanced Safety TechnologyTM (AST) consiste de un dispositivo incorporado en el calentador que ofrece los medios de protección señalados en la sección sobre dispositivos particulares de este manual. El sistema de seguridad AST es un dispositivo de la protección del choque incorporado en el cable y equipado con un botón para verificar el funcionamiento del dispositivo:


- 1. Presione el botón de reinicio (RESET) del dispositivo de seguridad (A).
- 2. Enchufe el aparato a una toma de corriente alterna
- 3. Presione el botón de prueba (TEST) para hacer saltar el botón RESET (ver A) v comprobar que el dispositivo de seguridad está funcionando bien. Repita el mismo proceso cada vez que utilice la unidad a fin de asegurarse que el dispositivo de seguridad está funcionando. Si el botón RESET no salta para afuera, no utilice el calentador. Llame gratis al número "800" que aparece en la portada de este manual. Este aparato se apaga automáticamente cuando detecta cualquier riesgo de choque eléctrico. Para restaurar la potencia, uno debe presionar el botón RESET del dispositivo de protección del cable a fin de reactivar el circuito.

Importante:

No se alarme si detecta cierto olor durante los primeros minutos de uso del calentador. Este olor desaparece pronto. Este calentador ha sido diseñado para ser utilizado sobre las superficies planas y seguras como los pisos, mesas, estantes, o escritorios donde las parrillas de circulación de aire puedan permanecer libres de obstrucción. No utilice este aparato en las áreas húmedas ni mojadas como el baño o el cuarto de lavandería ni donde almacene o utilice pintura u otros líquidos inflamables o volátiles.

Precaución: A fin de evitar una sobrecarga eléctrica, asegúrese de que no haya ningún otro aparato enchufado a la misma toma de corriente del calentador/ventilador.


- 1. Enchufe a una toma de corriente alterna.
- 2. Funcionamiento como ventilador solamente: Para utilizar el aparato como ventilador sin calor, presione el botón ON/FAN/HEAT una vez hasta que el ventilador empiece a funcionar. El aparato no emite calor cuando uno lo ajusta a este modo de funcionamiento. Presione el mismo botón nuevamente para apagar
- 3. Dispositivo de oscilación (modelo BDCH501 solamente): Para activar este dispositivo, presione el botón OSCILLATION del aparato. Presione el mismo botón nuevamente para apagar.



. Control de temperatura confortable (Termostato): Para calor, presione dos veces el botón ON/FAN/HEAT. El calentador viene preajustado con cinco niveles de temperatura. Detección de escarcha a 4,4 °C (40 °F), 18,3 °C (65 °F), 21,1 °C (70 °F),

24 °C (75 °F) y 27 °C (80 °F). Uno puede ajustar la temperatura al gusto, presionando el botón COMFORT al nivel deseado. El calentador se desactiva una vez que la habitación alcanza la temperatura programada. El aparato comienza a funcionar de nuevo cuando la temperatura desciende 5 °F por debajo de la temperatura programada anteriormente. Para apagar el aparato, presione el botón ON/FAN/HEAT por tercera vez (B).

- 5. Minutero de apagado automático: Uno puede programar el minutero en incrementos de una hora por un máximo de diez horas.
- a) Presione el botón TIMER ON en el panel de control del aparato o en el control remoto (del modelo BDCH551 solamente) una vez por cada hora que desee
- b) Brilla una luz o luces indicando las horas programadas. Por ejemplo, si brillan las cuatro luces, quiere decir que uno ha programado un total de diez horas, si brillan las luces para tres (3) horas y para cuatro (4) horas, se ha programado un total de siete horas. Las luces se apagan a medida que transcurre el tiempo.
- c) El aparato se apaga automáticamente una vez que finaliza el ciclo programado.



d) Cuando uno ajusta el detector de escarcha y el minutero simultáneamente, el aparato se apaga según el tiempo que uno ha

6. **Detección de escarcha:** Uno puede ajustar la temperatura del termostato al nivel más baio o a FROST WATCH. El aparato permanece apagado a menos que la temperatura baje a 4 °C (40 °F). En ese caso, el detector de escarcha FROST WATCH activa el calentador automáticamente



El control remoto funciona con dos baterías LR44 (incluidas). Para instalar las baterías, invierta el control y luego, deslice y retire la cubierta inferior del mismo.

cubierta nuevamente en el control remoto hasta cerrarlo. Cuando el aparato no se encuentra en uso, uno puede almacenar el control remoto en el compartimiento provisto en el mango. Uno debe dirigir el control remoto hacia el calentador asegurándose de que no haya interferencia entre el control y el aparato. Siga las mismas instrucciones que aparecen en el panel de control. Nota: Los botones del control remoto aparecen ilustrados solamente con

TechnologyTM (AST)

- 1. Este aparato trae un dispositivo de seguridad de apagado automático y un interruptor térmico. Si el aparato se sobrecalienta, el dispositivo de seguridad apaga el aparato automáticamente. Si esto sucede. oprima el botón de encendido/ventilador/calor (ON/FAN/HEAT) una tercera vez para apagar la unidad. Asegúrese de que no hava nada obstruvendo la circulación de aire a través de las parrillas delantera y trasera. Si el aparato no funciona al cabo de 10 minutos, es posible que el calentador tenga daños internos y que el interruptor térmico se haya disparado impidiendo el funcionamiento del aparato.
- aparato cae en cualquier dirección o si uno lo levanta para transportarlo de un lugar a otro en la misma habitación.
- aparato cae para enfrente o para atrás. Ambos detectores están controlados por el interruptor de caída en el inferior del aparato. Por favor no trate de alterar
- calentador está encendido y en funcionamiento. Esta luz permanece iluminada aún cuando el termostato ha completado el ciclo y las resistencias de calor se han apagado. Observe que aunque esta unidad cuenta con un alojamiento fresco al tacto, tanto la parrilla delantera como la trasera se calientan. Tenga cuidado de no
- protección de reserva interrumpiendo la alimentación de corriente al aparato en caso de sobrecalentamiento de funcionamiento permanece iluminada. Para reajustar el aparato:
- a) Desconecte de la toma de corriente.
- b) Espere 10 minutos.
- c) Conecte nuevamente y presione el botón RESET del enchufe ALCI.
- d) Encienda el interruptor del aparato.

Cuidado y limpieza


requiere lubricación suplementaria a largo de su vida útil. El aparato no contiene piezas reparables por el consumidor. Para servicio, acuda a personal de asistencia

- toma de corriente y espere que el calentador se enfríe completamente antes de limpiarlo.
- suave o uno humedecido con detergente suave. No use limpiadores fuertes abrasivos. Seque bien las superficies antes de utilizar el aparato. Se puede utilizar una aspiradora y el de cepillo de la misma para

eléctrico, no sumeria el calentador en agua ni permita que gotee agua adentro del mismo.

3. Almacene el calentador en un lugar seco. Enrolle el que el cable eléctrico entre en contacto con ningún borde cortante ni que lo comprima ningún objeto brindar calefacción ambiental y complementar una de servir como fuente principal de calor.

6. **Surveillance gel** On peut mettre le thermostat sur le Utilisation L'appareil est conçu pour une utilisation domestique



- 1. Appuyer sur le bouton RESET sur l'appareil de sécurité du cordon (A). 2. Brancher dans une prise électrique CA régulière.
- 3. Appuver sur le bouton TEST et le bouton RESET sortira (voir A) pour montrer que l'appareil de sécurité fonctionne correctement. Refaire ceci chaque fois que l'on utilise le radiateur pour confirmer que l'appareil de sécurité fonctionne. Si le bouton RESET ne sort pas, ne pas utiliser le radiateur. Appeler le numéro « 800 » approprié mentionné sur la couverture de ce manuel.

Cet appareil s'éteindra immédiatement si, à n'importe quel moment, il détecte un risque de secousse électrique. Pour remettre le courant, il faut appuyer sur le bouton RESET sur l'appareil de sécurité du cordon électrique pour réactiver le

Important:

On peut noter une légère odeur pendant les premières minutes du premier usage. C'est un phénomène normal qui disparaîtra rapidement. Ce radiateur est conçu pour être utilisé sur une surface stable et plane telle que le plancher, un dessus de table, une étagère ou un bureau où le flot d'air dans les ouvertures d'entrée et de sortie n'est pas obstrué. Ne pas utiliser dans des endroits humides tels que salles de bains et buanderies ou dans des endroits où l'on utilise ou range de la peinture ou d'autres liquides inflammables ou volatiles.

Avertissement : S'assurer qu'aucun autre appareil n'est branché sur le même circuit que le radiateur/ventilateur. Il pourrait se produire une surcharge de circuit.

- 1. Brancher dans une prise CA.
- 2. **Ventilateur seul :** Pour utiliser comme ventilateur sans chaleur, appuyer sur le bouton ON/FAN/HEAT une fois jusqu'à ce que le ventilateur commence à fonctionner. Le radiateur ne chauffera pas dans ce mode.
- 3. Fonctionnalité Oscillation (Modèle BDCH501) Pour activer cette fonctionnalité, appuyer sur le bouton OSCILLATION sur l'appareil



Commande confort (Thermostat) Pour chauffer, appuver deux fois sur le bouton ON/FAN/HEAT. Le radiateur possède 5 préréglages de températures · Surveillance Gel 4,4 °C (40 °F), 18,3 °C (65 °F), 21,1 °C (70 °F), 24 °C (75 °F) et 27 °C (80 °F). On peut régler la

température de son choix en appuyant sur le bouton confort au niveau de température désirée. Le radiateur sera désactivé quand la pièce atteint la température réglée. Il se remettra en route quand la température tombe de 5 °F sous la température réglée. Appuyer sur le bouton ON/FAN/ HEAT une troisième fois pour éteindre l'appareil (B).

- 5. **Arrêt automatique de la minuterie :** On peut programmer la minuterie (TIMER) en multiples d'une heure avec un maximum de 10 heures
- a) Appuyer une fois sur le bouton TIMER ON sur le clavier de commande du radiateur ou sur la télécommande (modèle BDCH551 uniquement) par incrément d'une heure désiré.
- b) Une ou plusieurs lumières s'allumeront sur le panneau de commandes pour indiquer le nombre d'heures choisi. Par exemple si les quatre lumières sont allumées la durée programmée totale est de 10 heures, si les lumières 3 heures et 4 heures sont allumées, la durée totale programmée est de 7 heures. Les lumières s'éteignent au fur et à mesure.
- c) L'appareil s'arrêtera une fois que la durée choisie a été



d) Quand la minuterie et la surveillance gel sont activées en même temps, l'appareil s'éteindra en accord avec le réglage de la minuterie (C).

réglage le plus bas ou sur surveillance gel. Le radiateur restera éteint sauf si la température tombe au dessous de 4 °C (40 °F). Dans ce cas, surveillance gel mettra automatiquement le radiateur en marche. 7. Télécommande (D) (Modèle BDHF551)

Utilise 2 piles LR44 (comprises). Pour placer les piles : Renverser la télécommande. Faire glisser le couvercle et l'enlever. Placer deux piles LR44 Fermer le couvercle en le faisant glisser sur la télécommande. La télécommande peut être rangée dans la poignée de l'appareil quand on ne l'utilise pas. Pour utiliser la télécommande, la pointer sur le radiateur quand il n'y a aucun objet entre la télécommande et le radiateur. Suivre les mêmes instructions qu'avec le panneau de

Fonctionnalités spéciales et le système AST (Advanced Safety Technologymc)

boutons avec des symboles.

commande. Note: La télécommande ne contient que des

- 1. Cet appareil est équipé d'un arrêt de sécurité automatique et d'un arrêt thermique. L'Arrêt automatique arrêtera l'appareil s'il surchauffe. Si cela se produit, appuyer sur le bouton ON/FAN/HEAT une troisième fois pour éteindre l'appareil. S'assurer que les grilles avant et arrière ne sont pas bloquées et que rien ne restreint le flot d'air. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas après 10 minutes, cela peut signifier que le radiateur est endommagé à l'intérieur et que l'arrêt thermique a sauté, empêchant le radiateur de fonctionner.
- 2. Fonctionnalité de détection de mouvement: Arrête l'appareil s'il tombe dans quelque sens que ce soit ou si on le soulève (comme si on le déplace ailleurs dans la
- 3. **Interrupteur en cas de renversement :** Arrête l'appareil s'il tombe vers l'avant ou vers l'arrière. Les deux sont contrôlés par l'interrupteur en cas de renversement situé au fond de l'appareil. Ne pas essayer de contourner cette mesure de sécurité
- 4. Le témoin lumineux montre que l'appareil est branché et fonctionne. Il reste allumé même si le thermostat a fonctionné et si les éléments chauffants sont éteints. Bien que l'appareil possède un boîtier cool touch, les grilles avant et arrière chaufferont. Attention de ne pas les toucher.
- 5. Remise à zéro manuelle: Fournit une deuxième protection contre la surchauffe en coupant l'alimentation d'électricité en cas de surchauffe. Si l'arrêt thermique est activé. L'alimentation de l'appareil s'arrêtera mais le témoin lumineux restera allumé. Pour remettre l'appareil à zéro:
- a) Débrancher l'appareil du mur
- b) Attendre 10 minutes.
- c) Rebrancher et appuyer sur le bouton RESET sur la fiche ALCI. d) Mettre en marche.

Entretien et nettoyage


Ce radiateur est lubrifié de façon permanente et n'aura pas besoin de lubrification supplémentaire pendant la vie utile de l'appareil. Il ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. Apporter à un réparateur qualifié.

- 1. Toujours éteindre l'appareil, le débrancher, débrancher le cordon de la prise et laisser refroidir complètement avant de nettoyer.
- 2. Pour nettoyer l'extérieur, utiliser un chiffon doux sec ou humecté d'un détergent doux pour essuyer la surface extérieure. Ne pas utiliser de produits de nettoyage durs ou abrasifs. Bien sécher la surface avant d'utiliser le radiateur. On peut aussi utiliser un aspirateur avec une brosse à épousseter pour enlever la poussière.

Avertissement : Ne pas plonger le radiateur dans l'eau ou laisser couler de l'eau à l'intérieur du radiateur, car cela peut causer un danger de secousse électrique.

3. Ranger le radiateur dans un endroit sec. Lover le cordon électrique et l'attacher avec une ligature. Éviter que le cordon entre en contact avec un bord coupant ou soit comprimé par des objets lourds. Les radiateurs portables électriques sont conçus comme source de chaleur supplémentaire. Ils ne sont pas prévus pour être la source principale de chaleur.



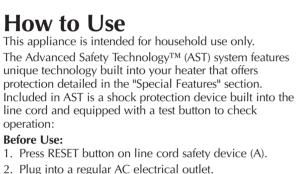

person in order to avoid a hazard.

BDHF501

safety device is operational. Should RESET button not pop out, do not use heater. Call appropriate "800" number on the cover of this book At any time, should this unit detect an electrical shock hazard, it will immediately shut off. To restore power, you

must press RESET button on the line cord protection safety

3. Press TEST button and RESET button will pop out (see

A) to show safety device is operating properly. Repeat

this procedure each time you use heater to confirm

During the first few minutes of initial use, you may notice a slight odor. This is normal and will quickly disappear. This heater is intended for use on a flat, stable surface, such as a floor, tabletop, shelf, or desk in a location where the

airflow grille openings won't be obstructed. Do not use in

wet or moist locations, like bathrooms or laundry areas, or in areas where paint or other flammable or volatile liquids are used or stored. **Caution:** Be sure no other appliances are plugged into

same circuit with heater/fan. A circuit overload could

occur.

device to reactivate circuit.

- 1. Plug into an AC outlet. 2. Fan/only: To use as a fan without heat, press ON/FAN/ HEAT button once until fan begins to operate. No
- heating will occur in this mode. 3. Oscillating feature (BDHF501 model): To activate this feature, press OSCILLATION button on unit. Press a second time to turn it off.



Comfort control (Thermostat): For heat, press ON/FAN/HEAT button twice. Heater has 5 preset temperature regulating settings: Frost Watch 4,4 °C (40 °F), 18,3 °C (65 °F), 21,1 °C (70 °F), 24 °C (75 °F) and 27 °C (80 °F). You can set the temperature of

your choice by pressing the COMFORT button to your desired temperature level. Heater will deactivate when room reaches the set temperature. It will restart once room temperature has fallen 5 °F below set temperature. Press ON/FAN/HEAT button a third time to turn off unit (B).

- 5. **Timer Auto Off:** The timer can be programmed in one-hour increments up to a maximum of 10 hours. a) Press the TIMER ON button on heater control pad or remote control (BDCH551 model only) once for each
- hour increment you want. b) A light or lights will illuminate on control panel to indicate how many hours you have selected. For example, if all four lights are lit, the total programmed time is 10 hours, if the 3-hour and 4-hour lights are lit, total programmed time is 7 hours. The lights will turn
- off as time elapses. c) Unit will shut off automatically once the selected time
- - d) When timer and frost watch are activated at same time, unit will turn off according to 3. your timer setting (C).

6. Frost Watch: You can adjust your thermostat to its lowest setting or Frost Watch. Your heater will remain off unless the temperature drops below 4 °C (40 °F). If this happens, FROST WATCH will automatically cycle the heater on.

. Remote control (D) (BDHF551 model) Requires 2 LR44 batteries (included). To insert batteries: Turn remote control to its back side. Slide cover at bottom until it comes off. Insert two LR44 batteries Close cover by sliding it onto remote control.

between the remote and heater. Follow same instructions as control panel. Note: Remote control unit contains buttons with symbols only.

Remote can be stored in unit handle space when not in

use. To use remote, point it at the heater with no objects

- Special features and the Advanced Safety TechnologyTM (AST) system 1. This unit is equipped with a safety auto off and thermal cut off. If the unit experiences excessive heat, the safety auto off will shut off unit. If this happens, press ON/FAN/HEAT button a third time to turn off unit. Be sure front and back grilles are not blocked and nothing is restricting airflow. If unit fails to operate after 10 minutes, it may mean heater has internal damage
- and thermal cut off has been tripped so heater can no longer operate. Motion-off detection feature: Cuts the power if unit
- falls over in any direction or is lifted (such as if you move it to another part of the room). **Tip-over switch:** Cuts the power if unit is knocked over forward or backward. Both are controlled by the tipover switch on bottom of unit. Do not attempt to defeat
- this safety feature. 4. The POWER indicator light shows the heater is switched on and operating. It continues to glow even it the thermostat has cycled and heating elements are off. Even though this unit has a cool-touch housing, both
- front and back grilles will get hot. Be careful not to touch them. Manual resettable limiting thermostat: Provides backup overheating protection by cutting power in case of overheating. In the event the thermal cut-off is activated, the power to the unit will stop but the power light will remain illuminated. To reset the unit:
- b) Wait 10 minutes. c) Plug unit back in and push the RESET button on the ALCI plug.

a) Unplug the unit from wall.

d) Turn unit power on.

- **Care and Cleaning** This heater is permanently lubricated and will not require additional lubrication for the life of unit. It contains no
- user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel. 1. Always turn unit off, unplug, disconnect the cord from outlet, and allow heater to cool completely before
- cleaning. 2. To clean exterior, use a soft dry cloth or one moistened with a mild detergent to wipe outside surfaces. Do not use abrasives or harsh cleansers. Dry surfaces thoroughly before using heater. Or, you can use a vacuum with a dusting brush attachment to clean away

Caution: Do not immerse heater in water or allow water to drip into interior of heater, as this could create an electric shock hazard

Store heater in a dry area. Gather power cord in loops and secure with a twist tie. Don't let power cord come in contact with sharp edges or get compressed by heavy objects. Portable electric heaters are designed for space heating as a supplementary heat source. They are not intended to be the main source of heat.




Instale las baterías LR44. Deslice la

símbolos Características particulares y el sistema Advanced Safety

- 2. Detector de movimiento: Corta la corriente si el
- 3. **Interruptor de inclinación:** Corta la corriente si el
- esta medida de seguridad. 4. La luz de funcionamiento (POWER) indica que el
- Termostato limitador de reajuste manual: Brinda El funcionamiento del aparato se interrumpe pero la luz
- Este aparato trae lubricante permanente de fábrica y no
- calificado. 1. Siempre apague el aparato, desconecte el cable de la
- 2. Limpie el exterior del aparato con un paño seco y

Precaución: A fin de evitar el riesgo de un choque

cable en bucles y asegúrelo con una gasa. No permita pesado. Los calentadores portátiles son diseñados para fuente de calor principal. No son diseñados con el fin

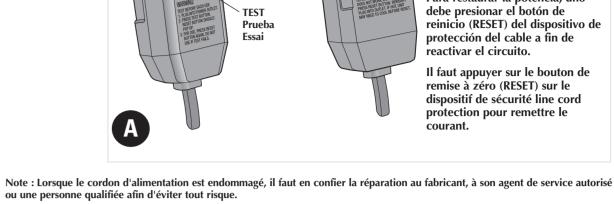



la réparation seulement au personnel des centres de service autorisés. L'utilisateur ne peut pas remplacer le pièces de l'appareil. En confier choc, ne pas essayer d'enlever ni le devant ni le dos du boîtier.

Cet appareil est équipé de vis inviolables. Pour réduire le risque de

certifié. Il ne faut pas modifier la fiche. toujours pas dans la prise, il faut communiquer avec un électricien le faire après avoir inversé les lames de côté. Si la fiche n'entre Lorsqu'on ne peut insérer la fiche à fond dans la prise, il faut tenter l'autre). Ce genre de fiche n'entre que d'une façon dans une prise Le produit est muni d'une fiche polarisée (une lame plus large que

CONSERVER CES MESURES.

être bloquées. molles, telles qu'un lit, où les ouvertures peuvent taçon que ce soit. Ne pas utiliser sur des surfaces bloquer les entrées et sorties d'air de quelque ☐ Pour empêcher un incendie possible, ne pas ☐ Éviter d'utiliser le radiateur pendant qu'on dort. secousse électrique ou des blessures.

par le fabriquant peut causer un incendie, une manuel. Toute autre utilisation non recommandée ☐ N'utiliser le radiateur que comme décrit dans ce de la peinture ou d'autres liquides inflammables. des endroits où l'on utilise ou range de l'essence, des étincelles à l'intérieur. Ne pas employer dans ☐ Un radiateur contient des pièces chaudes faisant endommager le radiateur. causer un choc électrique ou un sinistre et peut

ouvertures de ventilation ou de sortie car cela peut □ Ne pas mettre ou laisser entrer des objets dans les tirant sur la fiche, pas sur le cordon. bouton OFF, enlever ensuite la fiche de la prise en 🗖 Pour débrancher le radiateur, appuyer sur le des zones passantes où il peut faire trébucher articles similaires. Ne pas placer le cordon dans couvrir le cordon de tapis, de passages et d'autres

peut tomber dans une baignoire ou dans un autre l'intérieur. Ne jamais placer le radiateur là où il buanderies ou autres endroits similaires à des endroits humides comme salles de bains, □ Ce radiateur n'est pas conçu pour être utilisé dans Ne pas utiliser à l'extérieur.

☐ Ne pas faire passer le cordon sous le tapis. Ne pas

sans frais indiqué sur la couverture de ce manuel. réparer ou régler. On peut aussi appeler le numéro autorisé le plus proche pour le faire examiner,

endommagé. Le rapporter au centre de service fonctionnement, qui est tombé ou qui est cordon est abîmé, qui présente un problème de ☐ Ne pas utiliser un radiateur dont la fiche ou le

fonctionne sans surveillance. invalides ou près d'eux, ou quand le radiateur radiateur est utilisé par des enfants ou des nu bnanp noitnetta tremement attention quand un de le déplacer. Utiliser les poignées fournies.

radiateur pendant au moins dix (10) minutes avant surfaces chaudes. Débrancher et laisser refroidir le pas se brûler, éviter que la peau touche les ☐ Le radiateur chauffe quand on l'utilise. Pour ne

☐ Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet de sécurité tondamentales, notamment les suivantes : de blessures, il faut toujours respecter certaines règles réduire le risque d'incendie, de secousse électrique et Lorsqu'on utilise un appareil électrique, et pour

.sttsw 2781 sniom us'b lanimon nu riova ta DWA 41 ab muminim utiliser une rallonge, elle doit avoir une taille et créer un risque d'incendie. S'il faut cependant ■ Éviter d'utiliser une rallonge qui peut surchauffer

on ne l'utilise pas. ☐ Toujours débrancher le radiateur de la prise quand

pourraient tomber du lit et le radiateur pourrait y objets comme des oreillers ou des couvertures ☐ Ne pas placer le radiateur près d'un lit, car des quand il est branché.

devant, des flancs et de l'arrière du radiateur ub (m 9,0) sbəiq £ əb muminim nu á xusəbir meubles, oreillers, literie, papiers, vêtements et ☐ Garder les matériaux combustibles comme AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie :

reparación se debe de llevar a cabo solamente por personal de de un electricista calificado. No intente hacerle ninguna modificación del aparato no contiene piezas de utilidad al consumidor. Toda ntra en su contacto, inviértalo. Si aun así no entra, busque la ayuda trate de remover el alojamiento trasero ni el delantero. El interior entra en un contacto polarizado de una sola manera. Si el enchufe no alteraciones. A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, no Este artefacto posee un enchufe polarizado (un contacto es más ancho Este aparato cuenta con tornillos de protección contra

> enchufe presentan cualquier despertecto, si el le o ellas le is alentador si el cable o el □

No desatienda el aparato mientras éste se

□ Se debe de tener mucho cuidado cuando un

ninutos antes de transportarlo de un lugar a otro.

el calentador se enfríe por lo menos diez (10)

permita que la piel entre en contacto con las

superficies calientes. Desconecte y espere que

funcionamiento. A fin de evitar quemaduras, no

☐ El calentador permanece caliente mientras está en

□ Por favor lea todas las instrucciones antes de

redidas de seguridad incluyendo las siguientes:

A fin de reducir el riesgo de un incendio, choque

e 14 AWC γ de calificación no menor de

sminim babicação nos noisnetes de extensión con capacidad mínima

un incendio. Si no tiene otra alternativa, utilice

se puede sobrecalentar y ocasionar el riesgo de

☐ Evite el uso de un cable de extensión porque éste

la cama e incendiarse al entrar en contacto con

las almohadas o las cobijas podrían caerse de

de distancia del frente, de los costados y de la

cortinas y papeles por lo menos a 0,9 m (3 pies)

muebles, las almohadas, la ropa de cama, ropa,

☐ A fin de disminuir el riesgo de incendio, cuando el

ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de incendio:

calentador se encuentre enchutado, mantenga

☐ No coloque el calentador cerca de las camas;

todo material combustible incluyendo los

parte trasera del calentador.

de corriente cuando éste no se encuentre en

☐ Siempre desconecte el calentador de la toma

aparatos eléctricos, siempre se debe respetar ciertas

eléctrico o lesiones a las personas, cuando se utilizan

encuentre en funcionamiento.

Utilice los mangos provistos.

utilizar este calentador.

CUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

suaves como las camas donde las aberturas aire. No utilice el calentador sobre las superficies no obstruya las vías de admisión ni de escape de menores de edad o de las personas minusválidas. ☐ A fin de evitar la posibilidad de un incendio, calentador se utiliza por o en la presencia de los ☐ Evite el uso del calentador mientras duerme.

incendio, choque eléctrico o lesiones a las por el fabricante del producto puede ocasionar este manual. Cualquier otro uso no recomendado ☐ Utilice el calentador según las instrucciones de o volátiles.

gasolina, pintura u otros líquidos inflamables en los lugares donde se utiliza o se almacena dentro que produce chispa. No utilice el aparato Los calentadores tienen un arco eléctrico por

choque eléctrico, incendio o daño al mismo ventilación y de escape de la unidad para evitar ☐ No introduzca objetos ajenos en las aberturas de cuidado de la toma de corriente sin tirar del cable. OFF (apagado), sujete el enchufe y retírelo con ☐ Para desconectar el aparato, presione el botón

nadie lo pise ni se tropiece. alejado de las áreas de tráfico de manera que ni coberturas semejantes. Acomode el cable ni lo cubra con tapetes, alfombras de pasillo ☐ No pase el cable por debajo de las altombras bañera u otro recipiente con agua.

el calentador donde pueda caer adentro de una en las áreas interiores semejantes. Jamás coloque en los baños, en los cuartos de lavandería ni ■ Este calentador no ha sido diseñado para uso □ No utilice este aparato a la intemperie.

apropiado que aparece en la cubierta de este o arreglen. También puede llamar gratis al número servicio autorizado para que la examinen, reparen dañado. Devuelva el calentador a un centro de aparato no funciona bien, si lo ha dejado caer o

infhorized service personnel. are no user serviceable parts inside. Repair should be done only by of shock, do not attempt to remove the front or back housing. There This unit is equipped with tamper resistant screws. To reduce the risk TAMPER-RESISTANT SCREW

surface, like bed, where openings may become

may cause fire, electric shock or injury to persons.

other use not recommended by the manufacturer

inside. Do not use it in areas where gasoline, paint

an electric shock or fire, or damage the heater.

ventilation or exhaust opening, as this may cause

remove plug from outlet by pulling the plug, not

coverings. Arrange cord away from traffic areas,

where it may fall into a bathtub or other water

similar indoor locations. Never locate heater

locations such as bathrooms, laundry areas or

or flammable liquids are used or stored.

and where it will not be tripped over.

cord with throw rugs, runners, or similar

or exhaust in any manner. Do not use on soft

electrician. Do not modify the plug in any way. outlet, reverse the plug. It it still does not fit, contact a qualified polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the POLARIZED PLUG

nearest authorized service facility for examination, damaged in any manner. Return heater to the plug or after it malfunctions or is dropped or ☐ To prevent a possible fire, do not block air intakes whenever heater is left operating and unattended. Avoid using heater when sleeping. used by or near children or invalids, and before moving it. Use handles provided. heater cool down for at least ten (10) minutes ☐ Use heater only as described in this manual. Any let bare skin touch hot surface. Unplug and let ☐ A heater has hot and arcing or sparking parts Do not insert or allow foreign objects to enter any

☐ To disconnect heater, press OFF button, then extension cord must be used, it shall be of a ☐ Avoid the use of an extension cord because it may Do not run cord under carpeting. Do not cover heater is not in use.

be ignited by heater.

This heater is not intended for use in wet or moist □ heater when the heater is plugged in. least 3 feet (0.9m) from the front, sides and rear of □ Do not use outdoors. pillows, bedding, papers, clothes and curtains at ☐ Keep combustible materials, such as furniture,

cover of this manual. Or, call appropriate toll-free number listed on the repair, or electrical or mechanical adjustment.

PLEASE READ AND SAVE THIS USE AND CARE BOOK.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

□ Do not operate any heater with a damaged cord or ■ Extreme caution is necessary when any heater is ☐ Heater is hot when in use. To avoid burns, do not ☐ Read all instructions before using this heater. :gniwollof aht gnibuloning: risk of fire, electrical shock, and injury to persons precautions should always be followed to reduce the When using any electrical appliances, basic

minimum size of 14 AWC and rated not less than overheat and cause a risk of fire. However, if an

☐ Always unplug from electrical outlet whenever

such as pillows or blankets can fall off the bed and Do not place heater near a bed, because objects

WARNING: To reduce the risk of fire: IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

DE SECOBIDAD **INSTRUCCIONES IMPORTANTES**

appropriate "800" number on the cover of this book. Do not return the product to the place of purchase. Do not mail the product back to the nanufacturer nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

One-Year Limited Warranty (Applies only in the United States and Canada

What does it cover?

• Any defect in material or workmanship; provided; however, Applica's liability will not exceed the purchase price of the product

What will we do to help you?

Provide you with a reasonably similar replacement product that is either

Save your receipt as proof of the date of sale.

 Check our on-line service site at www.prodprotect.com/applica, or call our toll-free number, 1-800-231-9786, for general warranty service

• If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

What does your warranty not cover? Damage from commercial use

Damage from misuse, abuse or neglect

Products that have been modified.

Products used or serviced outside the country of purchase

Glass parts and other accessory items that are packed with the unit

• Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or

How does state law relate to this warranty?

• This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or province to province.

incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de servicio en el país donde usted compró su producto. NO devuelva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a un centro de servicio autorizado

DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA (No aplica en México, Estados Unidos o Canadá)

La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra.
 Applica no se responsabiliza por ningún costo que exceda el valor de

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía? Por dos años a partir de la fecha original de compra.

¿Cómo se puede obtener servicio? Conserve el recibo original de compra

• Por favor llame al número del centro de servicio autorizado. Esta garantía no cubre:

• Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las

• Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia

- Los productos que han sido alterados de alguna manera
- Los daños ocasionados por el uso comercial del producto
 Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato
- Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del
- Los daños y perjuicios indirectos o incidentales

IMPORTANTES MISES EN CARDE

Pour communiquer avec les services d'entretien ou de réparation, ou pou adresser toute question relative au produit, composer le numéro sans frais approprié indiqué sur la page couverture. **Ne pas** retourner le produit où il a été acheté. **Ne pas** poster le produit au fabricant ni le porter dans un centre de service. On peut également consulter le site web indiqué sur

Garantie limitée de un an

(Valable seulement aux États-Unis et au Canada) Quelle est la couverture?

Tout défaut de main-d'oeuvre ou de matériau; toutefois, la responsabilité de la société Applica se limite au prix d'achat du produit.

Quelle est la durée?

 Un an après l'achat original Quelle aide offrons nous

• Remplacement par un produit raisonnablement semblable nouveau ou réusiné.

Comment se prévaut-on du service? • Conserver son reçu de caisse comme preuve de la date d'achat.

• Visiter notre site web au www.prodprotect.com/applica, ou composer sans frais le 1 800 231-9786, pour obtenir des renseignements généraux relatifs à la garantie • On peut également communiquer avec le service des pièces et des

accessoires au 1 800 738-0245 Qu'est-ce que la garantie ne couvre pass

ages dus à une utilisatio

Des dommages causés par une mauvaise utilisation ou de la négligence

Des produits qui ont été modifiés.

Garantía (solamente a México)

• Des produits utilisés ou entretenus hors du pays où ils ont été achetés.

• Des pièces en verre et tout autre accessoire emballés avec le produit.

• Les frais de transport et de manutention reliés au remplacement du • Des dommages indirects (il faut toutefois prendre note que certains états

ne permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages indirects). Quelles lois régissent la garantie?

Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux

spécifiques. L'utilisateur peut également se prévaloir d'autres droits selon l'état ou la province qu'il habite

DOS AÑOS COMPLETOS DE GARANTIA (Esta garantía no aplica para E.U.A. y Canadá) Applica garantiza este producto contra cualquier defecto originado por

fallas en los materiales o en la mano de obra por un período de dos años a partir de la fecha original de compra. Esta garantía no es válida cuando: a) el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales,

b) el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de iso que le acompaña

c) el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas. Si el producto resulta con defectos dentro del período de garantía lo repararemos o reemplazaremos de ser necesario, sin cargo alguno. Para que esta garantía sea válida debe presentar el producto con su recibo de compra y/o la tarjeta de registro correspondiente. Esta garantía le otorga derechos específicos, y usted podría tener otros que pueden variar en

su país. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con una sucursal o centro de servicio más cercano autorizado por Black & Decker. Nota: Usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles v accesorios en los centros de servicio autorizados. Esta garantía incluye los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento dentro de su red de servicio. Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser remplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo. Conserve esta sección para validar su garantía.

2004/7-6-9E/S/F

1500 W 120 V~ 60Hz

BLACK & DECKER. is a trademark of The Black & Decker Corporation

Marca registrada de The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, E.U.

Marque de commerce déposée de la société The Black & Decker Corporațion

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto fué comprado.

Servicio Técnico Central Service New S.R.L.

Atención al Cliente Ruiz Huidobro 3860 Buenos Aires, Argentin Tel.: (54-11) 4546-1212 Servicio Máquinas y Herramientas Ltda

Av. Apoquindo No. 4867 - Las Condes Santiago, Chile Tel.: (562) 263-2490 Colombia **PLINARES** Avenida Ciudad de Quito #88-09 Bogotá, Colombia : (57-1) 610-1604/533-4680

Aplicaciones Electromecanicas, S.A Calle 26 Bis y Ave. 3

Tel.: (506) 257-5716 / 223-0136 **Ecuador** Km 2-1/2 Avenida Juan T. Marengo junto Dicentro Guayaquil, Ecuador Tel.: (5934) 224-7878/224-1767 El Salvador Sedeblack Calle A San Antonio Abad

y Av. Lisboa, Edif. Lisboa Local #21

Tel.: (503) 274-1179 / 274-0279

San Salvador, El Salvador

Sello del Distribuidor:

Fecha de compra:

Modelo:

Lady Lee Centro Comercial Mega Plaza Carretera a la Lima San Pedro Sula, Honduras Tel.: (504) 553-1612 México Art. 123 y José Ma. Marroqu Centro Mexico D.F. Tel.: (55) 5512-7112 / (55) 5512-3164 H & L Electronic Zumen 3, C. Arriba y 15 Varas al Sui Managua, Nicaragua Tel.: (505) 260-3262

MacPartes, S.A.

Frente a Tecun

34 Calle 4-14 Zona 9

Guatemala City, Guatemala

Tel.: (502) 331-5020 / 360-0521

Authorized Service Center Electrodomésticos, S.A. Boulevard El Dorado, al lado del Parque de las Mercedes Panamá, Panamá Tel.: (507) 236-5404

San Isidro Lima, Peru Tel.: 2 22 44 14 Fax: 2 22 44 04 Puerto Rico Jesús P. Piñero #1013 Puerto Nuevo, SJ PR 00920 Tel.: (787) 782-6175 Republica Dominicana Plaza Lama, S.A. Av, Duarte #94 Santo Domingo, República Dominica Tel.: (809) 687-9171 Trinidad Tobago A.S. Bryden & Sons (Trinidad) Limited 33 Independence Square, Trinidad, W.I. Tel.: (868) 623-4696 Tecno Servicio TS2002 Av. Casanova Centro Comercial del Este Local 27

Caracas, Venezuela

Tel.: (58-212) 324-0969

AV. REPUBLICA DE PANAMA 3535

Servicio y reparaciones en México Proveedora del Hogar Art. 123 y José Ma. Marroquí #28-D Col. Centro Mex. D.F. C.P. 06050 Tel.: (55) 5512-7112

> Del interior marque sin costo (01) 800 714-2503

Copyright © 2004 Applica Consumer Products, Inc. Pub No. 1000001263-00-RV00 Made in People's Republic of China Printed in People's Republic of China

> Importado por Applica de México S. de R.L. de C.V. Blvd. Manuel Avila Camacho 2900 Int. 902 Los Pirules, Tlalnepantla C.P. 54040 Teléfono: (55) 1106-1400

Del interior marque sin costo

01 (800) 714-2499

Fabricado en la República Popular de China Impreso en la República Popular de China Fabriqué en République populaire de Chine Imprimé en République populaire de Chine

BLACK&DECKER

Simple Set Heater Fan Calentador ventilador de fácil manejo Ventilateur de radiateur facile à utiliser

1-800-231-9786

01-800-714-2503

POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CE GUIDE D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION.



USA/Canada Mexico www.blackanddecker.com

1-800-738-0245 Accessories/Parts (USA/Canada) Accesorios/Partes (EE.UU/Canadá) Accessoires/Pièces (É.-U./Canada)

Models/Modelos/Modèles **BDHF501, BDHF551**